







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № МД 5x2/01

Материал: Мобильные телефоны, HDD

Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1** Свойства исходного материала: Мобильные телефоны LG разных моделей без аккумуляторов, HDD в сборе;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Не более 120x70x15 мобильные телефоны, 140x100x25 HDD;
- **1.3 Поставленная задача:** Дробление до фрагментов менее 30 мм. Требуемая производительность 100 телефонов в месяц;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1. Молотковая дробилка МД 5х2

Раздел 2. Результаты испытаний.

2.1 Дробление на Молотковой дробилке МД 5х2

2.1.1 Вес пробы: 20 телефонов, 1 HDD; **2.1.2 Время дробления:** 3 мин 20 сек; **2.1.3 Производительность:** 300 тел./час;

2.1.4 Результат:

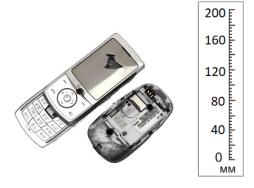


Рис. 2. Материал до дробления



Рис. 3. Продукт дробления